



Byte av kretskort från version: 3.0, 3.1 och 4.1 med 24V fläkt.

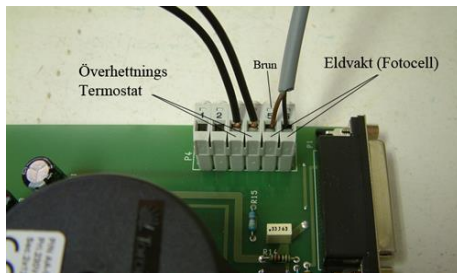

Vid byte av eldvakten, montera kablarna efter färgen i första hand.


Om brännaren hoppar över "Tändning", och går direkt till "Uppstart och Normaleld", skifta på kablarna till eldvakten.

Obs! Kablarna sitter på rätt plats, man lyfter upp hela kontaktdonet när man skiftar kretskort.

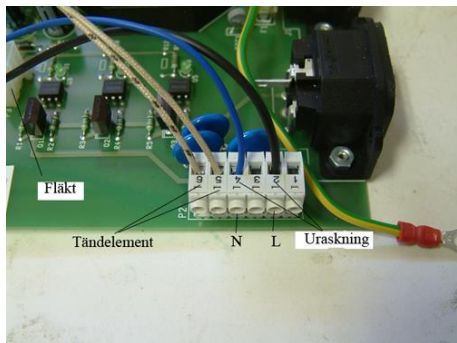


Kablar till tändelement och uraskningsventilen.

Obs! Kablarna sitter på rätt plats, man lyfter upp hela kontaktdonet när man skiftar kretskort.

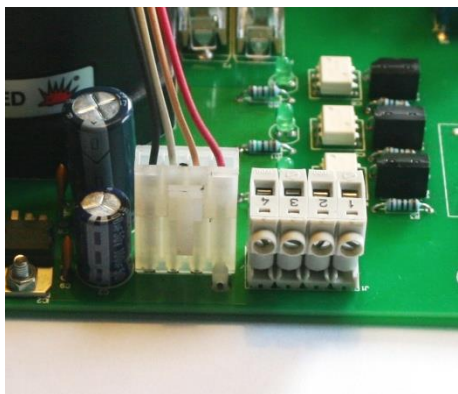

Här kopplas fläkten in.

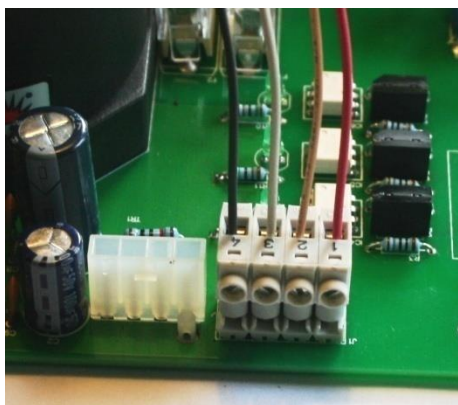

Om det saknas kontakt på fläkten kopplas den in på denna plinten istället.

Den vita kabeln brukar vara bortklippt, för den används inte.

1. Röd
2. Brun
3. –
4. Svart



Varning, kretskortet innehåller 230V, glöm ej att dra ur strömsladden.

