

Byte av tändelement

1. Börja med att göra brännaren strömlös genom att dra ur spänningskabeln.
Elementet är 230V.

Verktyg som behövs:


Torx 25

Elskruvmejsel (liten)



Insexnyckel nr4 (äldre brännare)




2. Vik upp kåpan på brännaren och lossa kablarna till elementet (sitter olika beroende på vilket kretskort som sitter i brännaren).
Bilden visar kretskort Rev 4.1.

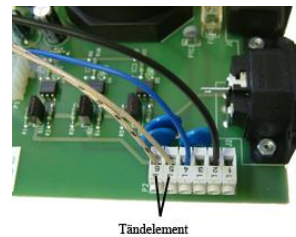

3. Skruva loss dom 2 skruvarna (M5x8) under brännarhuset för att lossa hållaren som elementet sitter i.
4. Dra elementet med hållare framåt ur brännarhuset.

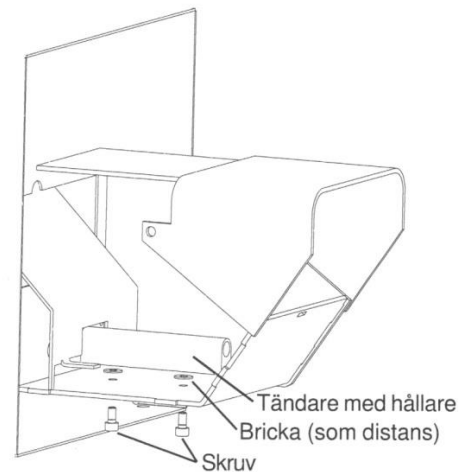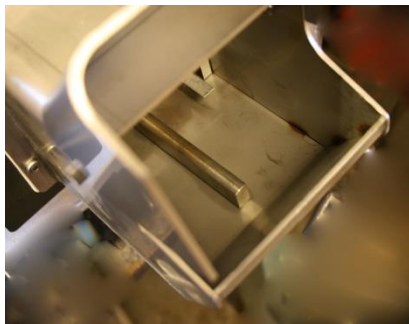

5. Sätt i det nya elementet med distansbrickorna och koppla in kablarna.
6. OBS! Elementet ska vara inskjutet i hållaren.
Det är bara kablarna som ska synas.
1 mm av elementet kommer att synas.

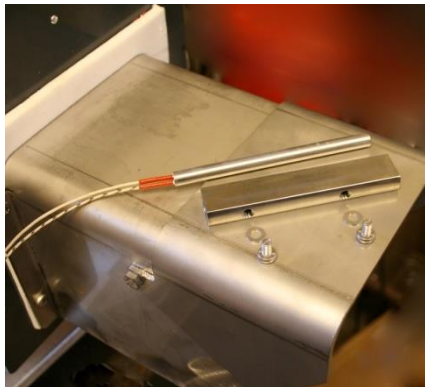

Varning, kretskortet innehåller 230V.

